
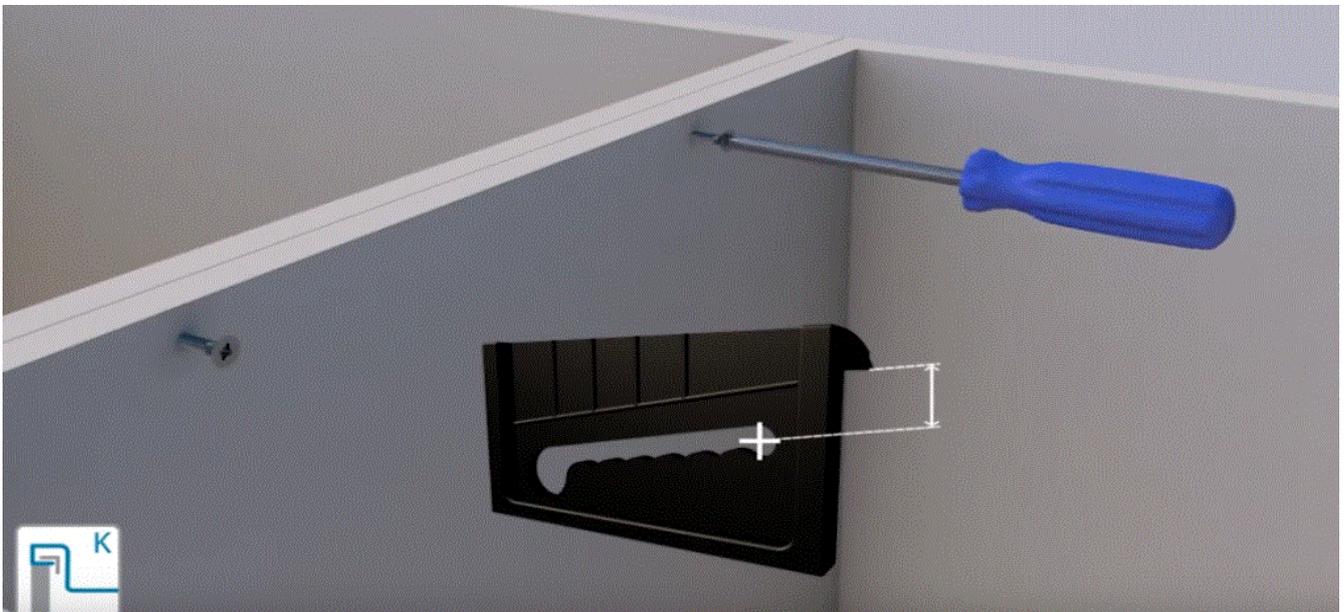


✓ OK
✗ not OK

Montageanleitung Aufлагespüle


1. Befestigungswinkel in Korpus Seite einschrauben

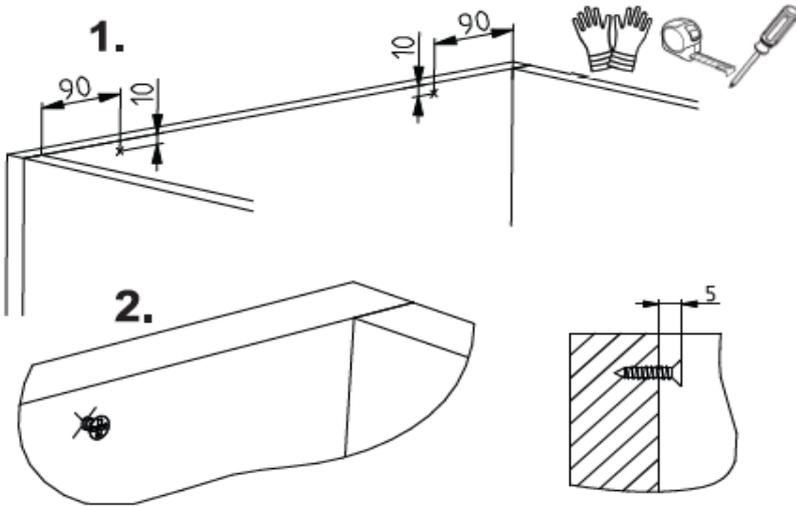



2. Legen Sie die Aufлагespüle auf den Korpus.



3. Setzen Sie den schwarzen Befestigungswinkel auf die Schraube. Oberer Teil des Winkels auf den unteren Rand der Auflagespüle.

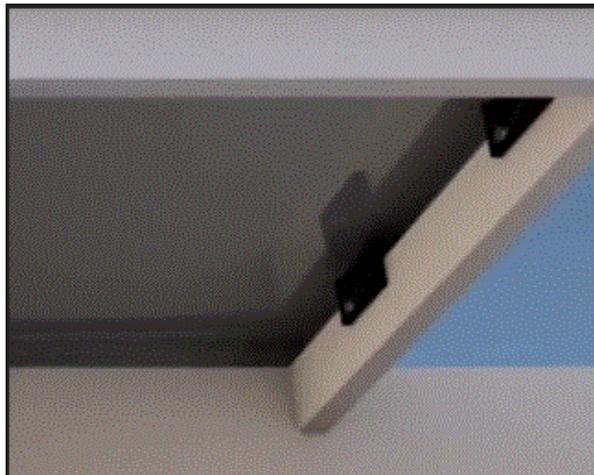

4. Schlagen Sie mit dem Hammer den Befestigungswinkel nach hinten, bis die Spüle fest auf dem Korpus sitzt.

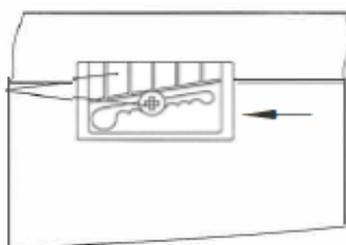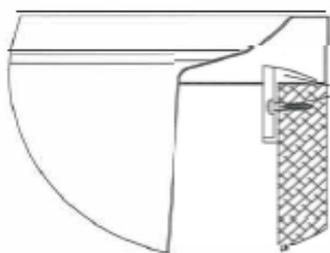

5. Drehen Sie die Schraube fest, um die Position zu arretieren.

